
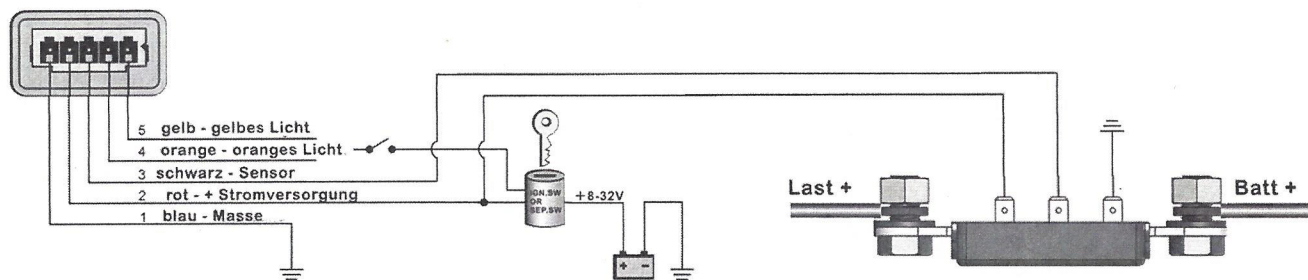


KUS Amperemeter

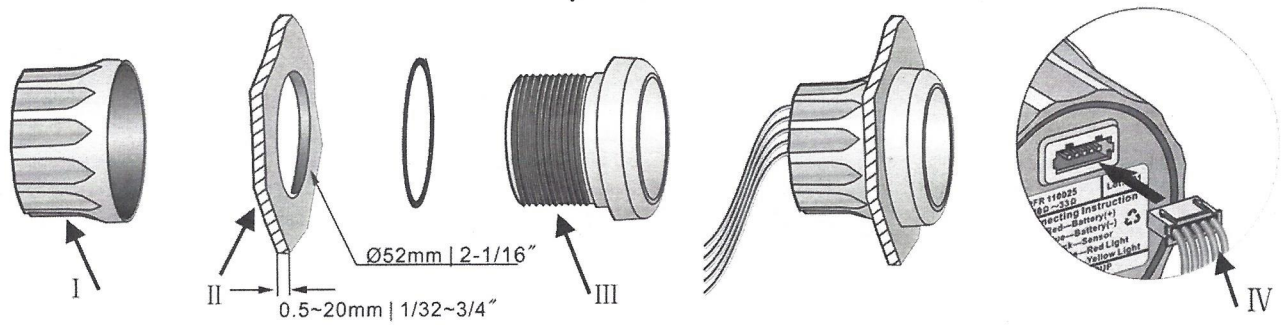

Installation eines KUS Amperemeters

1. Bohren Sie ein Loch mit $d=55\text{mm}$ in das Armaturenbrett. Achten Sie darauf, dass hinter dem Armaturenbrett genügend Platz ist – mindestens 55mm Einbautiefe werden benötigt.
2. Mutter (I) entfernen, Instrument in das Loch einsetzen & Mutter (I) anziehen.
3. Kabeln gemäß obiger Zeichnung anschließen. Gelbes oder rotes Kabel je nach gewünschter Beleuchtungsfarbe, Gelb oder Rot.
4. Stecker (IV) an der Instrumentenrückseite anstecken.
5. Achten Sie beim Anschluss auf richtige Polarität, sonst werden negative Ampere angezeigt.
6. Achten Sie auf ausreichende Dimensionierung der zum Shunt/Sensor führenden Last- & Batteriekabel.